BRIGMTON

BT-112

RADIO RECEPTOR PLLAM / FM ESTÉREO

BRIGMTON BT-112

RADIO RECEPTOR PLLAM / FMESTÉREO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AM / FM ESTÉREO
SINTONIZACIÓN MANUAL / AUTOMÁTICA / PRESINTONIZADA
40 MEMORIAS PRESINTONIZADAS (FML: 10, AM: 10, FM: 20)
SELECCIÓN MONO / ESTÉREO / BASS
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)
SELECTOR DE BLOQUEO, INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA PILA
DISEÑO MODERNO
FRONTAL DE ALEACIÓN METÁLICA
REQUIERE SÓLO UNA PILA AAA
SE ADJUNTAN AURICULARES ESTÉREO
DIMENSIONES: 78 x 40 x 15 mm

ACCESORIOS:

- ☑ **Auriculares estéreo**
- ☑ **Manual de instrucciones**
- ☑ **Correa**

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

Frontal

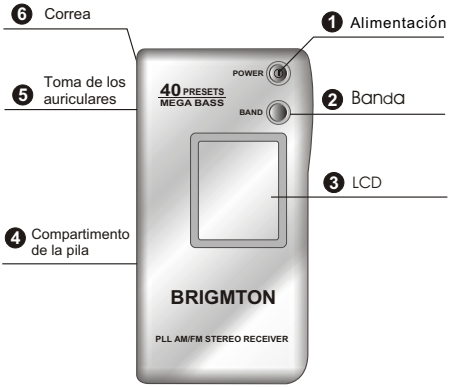

Parte superior

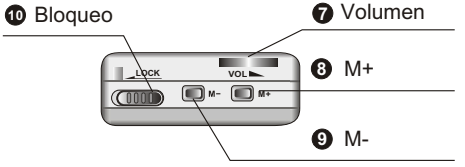

Lateral

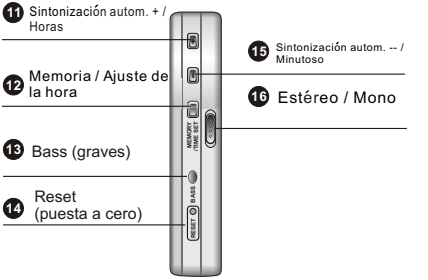
11 Sintonización autom. + / Horas
15 Sintonización autom. -- / Minutoso
12 Memoria / Ajuste de la hora
16 Estéreo / Mono
13 Bass (graves)
14 Reset (puesta a cero)
MEMORY TIME SET
BASS
RESET

INFORMACIÓN DE LAPANTALLALCD

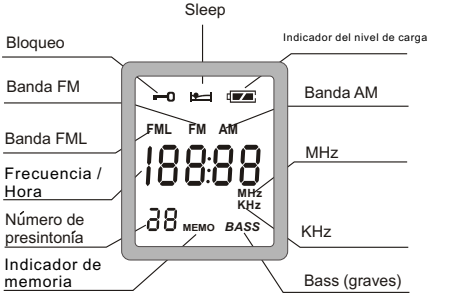

Índice

Instalación de la pila 1
Indicador del nivel de carga 1
Antes de utilizar el aparato 2
Encendido / Apagado de la radio 2
Encendido / Apagado de la alimentación 2
SLEEP - Apagado automático 2
Ajuste de la hora de apagado automático 3
Selección de banda 3
Sintonización de una emisora 4
Sintonización manual de una emisora 4
Sintonización automática 4
Sintonización de emisoras presintonizadas 5
Presintonización de emisoras 6
Ajuste de la hora 7
Control del volumen 7
RESET - Puesta a cero 8
Uso de los auriculares 8
BASS / ESTÉREO / MONO 9
Precauciones 10
Notas sobre el uso de los auriculares 10
Especificaciones 11

INSTALACIÓN DE LA PILA

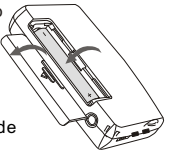

1. Deslice la tapa del compartimento de la pila en la dirección señalada.
2. Inserte una pila de tamaño AAA dentro del compartimento siguiendo las indicaciones de polaridad.
3. Cierre la tapa del compartimento de la pila.

- Cambie la pila cuando el aparato esté apagado. Si se procede al cambio de la pila con la radio encendida, se perderán todas las memorias presintonizadas.
- Cambie la pila dentro de un intervalo de 10 segundos para evitar la pérdida de las presintonías.
- Como medida de precaución, retire la pila cuando no vaya a utilizar este aparato durante un prolongado periodo de tiempo.

INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

El indicador de carga está dividido en 3 niveles. Cuando la figura de la pila se visualice vacía en la pantalla , el aparato se apagará automáticamente. Por norma, deberá cambiar la pila cuando quede una sección de carga visible dentro del indicador .

ANTES DE UTILIAZR EL APARATO

1. Antes de encender el aparato, compruebe si la pila está insertada correctamente.
2. Compruebe la situación del botón de BLOQUEO: si la indicación ⊸0 se visualiza en pantalla, el aparato está bloqueado. Desbloquee el aparato situando el selector a la derecha.

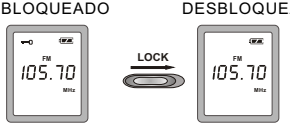

ENCENDIDO / APAGADO DE LA RADIO

1. Encendido / Apagado de la alimentación

Pulse el botón de alimentación (POWER) para encender la radio. La radio se encenderá en la emisora que estaba sintonizada cuando fue apagada. Para apagar la radio, vuelva a pulsar el boton de alimentación (POWER).

2. SLEEP - Apagado automático

Podrá ajustar el momento de apagado automático mientras la indicación ⊷ permanezca visualizada en pantalla. Cuando haya transcurrido el intervalo de tiempo preestablecido, el aparato se apagará automáticamente.
(Para ajustar la función SLEEP, vea la seccion correspondiente)

AJUSTE DE LA HORA DE APAGADO AUTOMÁTICO

Con el aparato apagado, mantenga presionado el botón de alimentación hasta que el indicador SLEEP ⊷ comience a parpadear y el intervalo de apagado automático comience a cambiar: 100, 90,... 20, 10, OFF (cancelado). Cuando el intervalo de tiempo visualizado sea el deseado, suelte el botón de alimentación (POWER). Transcurrido el tiempo seleccionado el aparato se apagará automáticamente.

SELECCIÓN DE BANDA

Después de encender el aparato, pulse varias veces el selector de banda para seleccionar la banda de radio entre AM, FM y FML. La indicación correspondiente se visualizará en la pantalla.



SINTONIZACIÓN DE UNA EMISORA

1. Sintonización manual *3 métodos*

Pulse el botón SCAN (+ /--) repetidamente para sintonizar una emisora. La sintonización manual es la más adecuada para sintonizar una emisora cuya señal es débil.

2. Sintonización automática SCAN

Mantenga presionado el botón SCAN (+ o --) durante un segundo y suéltelo cuando la frecuencia comience a cambiar. El sistema comenzará la sintonización automática que se parará cuando localice una emisora.

- Si durante la sintonización desea saltar una emisora, mantenga presionado el botón SCAN (+ o --) hasta saltar la emisora en cuestión
- Para parar la sintonización automática en cualquier momento, pulse el botón SCAN de nuevo.
- La sintonización automática es la más aconsejable cuando se trata de sintonizar emisoras de señal potente; las emisoras de señal débil podrían pasar inadvertidas en este tipo de sintonización. Cuando para una serie de frecuencias la sintonización transcurra con demasiada lentitud, utilice la sintonización manual.

3. Sintonización de emisoras presintonizadas

Puede guardar un total de 40 emisoras en la memoria de este aparato; 20 de FM, 10 de FML y 10 de AM. Para sintonizar una emisora presintonizada realice los siguientes pasos:

a. seleccione la banda

b. pulse repetidamente el botón M+ o M - para sintonizar la emisora presintonizada que desee escuchar. La frecuencia y el número de presintonía se visualizarán en la pantalla.

PRESINTONIZACIÓN DE EMISORAS

a:sintonice la emisora deseada mediante sintonización manual o automática

b:presione el botón de memoria/ajuste de la hora (MEMORY / TIME SET) durante 2 segundos. El número de presintonía 1 parpadeará durante 3 segundos. Para seleccionar el número de presintonía deseado, pulse el botón M+ o M- antes de que el número de presintonía deje de parpadear. (En el caso de que el número de presintonía estuviera ocupado por una emisora anteriormente memorizada, la nueva emisora borrará la anterior).

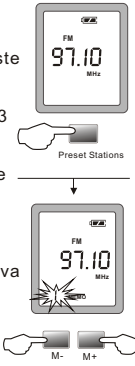

c:vuelva a pulsar el botón de memoria / ajuste de la hora (MEMORY/ TIME SET) para confirmar.



AJUSTE DE LA HORA

Mientras el aparato permanezca apagado, la hora se visualizará en pantalla.
Mantenga presionado el botón de memoria / ajuste de la hora (MEMORY/ TIME SET) durante 2 segundos; la hora visualizada en la pantalla parpadeará durante 5 segundos. Mientras esté parpadeando pulse el botón de ajuste de las horas (+) y de los minutos (-) para ajustar las horas y los minutos. Después vuelva a pulsar el botón de memoria / ajuste de la hora (MEMORY / TIME SET) para confirmar.

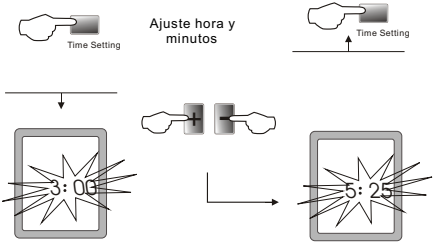

CONTROL DEL VOLUMEN

Ajuste el nivel del volumen con el botón VOL. Recuerde mantener el volumen dentro de unos límites razonables.

PUESTA A CERO - RESET

En caso de observar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, pulse el botón RESET para recuperar el funcionamiento correcto. La función RESET borrará las memorias y la hora, que volverá a ser 0:00. Vuelva a memorizar las emisoras que desee establecer como emisoras presintonizadas.

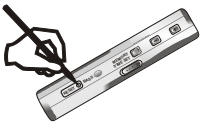

USO DE LOS AURICULARES

Antes de encender el aparato, conecte la clavija de los auriculares en la toma correspondiente.

ESTÉREO / MONO / BASS

Cuando escuche programación en estéreo, sitúe el selector STEREO / MONO en la posición estéreo. En el caso de que la recepción sea defectuosa a causa de las interferencias, etc., sitúe este selector en la posición MONO.
Podrá seleccionar la opción BASS (graves) pulsando el botón BASS.

ESTÉREO: emisoras con señal potente, programación musical y programación estereofónica.
MONO: emisoras de señal débil, programación hablada y programación en mono

NOTAS SOBRE LOS AURICULARES

- Evite utilizar los auriculares con un alto nivel de volumen. En el caso de experimentar un zumbido en los oídos, baje inmediatamente el volumen o apague el aparato.
- Apague el aparato antes de quedarse dormido.
- No use auriculares cuando conduzca o monte en bicicleta. También puede suponer un riesgo caminar con los auriculares puestos, a todo volumen, especialmente en los pasos de cebra.

PRECAUCIONES

- No exponga este aparato a temperaturas extremas, a la luz solar directa, a la humedad, a la arena, al polvo o a fuertes golpes.
- En caso de observar cualquier anomalía en el funcionamiento de la radio, retire la pila y lleve el aparato a un servicio técnico cualificado.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo, retire la pila para evitar la corrosión causada por el derrame del electrolito.
- Si este aparato he recibido una fuerte descarga electroestatica, necesita una puesta a cero (RESET).

ESPECIFICACIONES

1.Intervalo de frecuencia	
FM	87.0 - 108.0 MHz
FML	76 - 87MHz
AM	531 - 1602KHz
2.Emisoras memorizadas (40) FM (20) ; AM、FML(10 for each)	
3.Umbral de sensibilidad al ruido	
FM	⩽ 10 μv
FML	⩽ 15 μv
AM	⩽ 2.0mv/m
4.Selección de señal simple: ⩾ 20 dB	
5.Alimentación	DC 1.5v
Pila	1 pila AAA
6.Auriculares	Diámetro de la clavija 3,5 mm
7.Dimensiones	Aprox. 78 x 40 x 15 mm
8.Peso	Aprox. 42 gramos (sin pila)

¡Ayúdenos a proteger el medio ambiente!
Respete la normativa local en vigor:
Deposite su aparato eléctrico fuera de uso en un centro de recolección apropiado.